


Vloer



Montage voorschriften / bestaande gebouwen

VIPs installeren op een horizontaal oppervlak is relatief eenvoudig.

Afhankelijk van het specifieke geval, wordt eerst een dampscherm tegen opstijgend vocht gelegd: plaats een 2-3 mm dik PE-schuimfolie of gelijkwaardig op de vloer en plaats daarop de va-Q-vip B. Hierop plaatst u een dunne beschermende PE-folie of een dunne geluiddempende laag. Loop niet over de onbeschermdde panelen, het dampscherm of de andere tussenlagen.

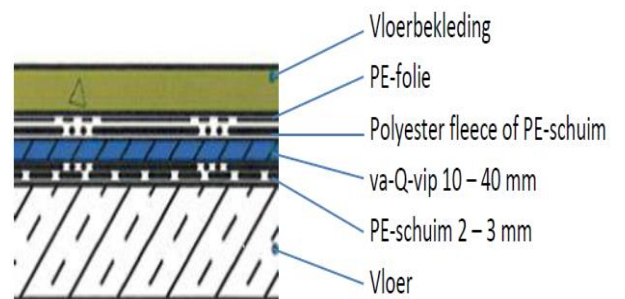

Guy De Bonte | Gedebo

GEDBO

VACUUM INSULATION



Guy De Bonte | Gedebo

Lange Molenstraat 34 | 2220 Heist-op-den-Berg | België | T. +32 (0)15 22 08 48 | M. +32 (0)498 43 87 40 | guy@gedebo.biz | www.gedebo.biz
IBAN: BE88 4017 0338 8141 | BIC: KREDBEBB | BTW BE 0479.207.120